AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

RISQUE POTENTIEL DE DÉPART DE FEU

Vérifiez si votre sèche-linge est concerné !

Seuls certains modèles de sèche-linge fabriqués en 2002 sont concernés.

Pour savoir si votre sèche-linge est concerné, voici la marche à suivre :

1 Vérifiez la référence (E-Nr) et le numéro du lot (FD) de votre sèche-linge qui se trouvent sur la face interne de la porte du sèche-linge ainsi que sur l'arrière de l'appareil (voir l'image ci-contre).

2 Rendez-vous sur la page : **www.siemens-home.fr/securitesechelinge** pour vérifier si votre modèle est concerné ou appelez notre numéro : **0805 53 20 34 (gratuit depuis un poste fixe)** pour obtenir des informations complémentaires.

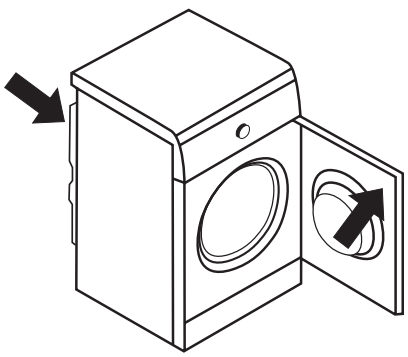

Numéro du modèle (E-Nr) / Numéro du lot (FD)

Exemple

E-Nr. WTXL752K /01 FD 8202 700001

Siemens-Electrogeräte GmbH

E-Nr. WTXL752K /01 FD 8202 700001

50 Hz	☒ FUSE 16/10A
☒ 2500 W	Wmax 2000-2300 W
☒ Typ WNT1	IPX4 Made in Germany
☒ ☒	

Remarque : Par mesure de prudence, nous vous recommandons de n'utiliser votre sèche-linge que sous la surveillance d'une personne susceptible de veiller à son bon fonctionnement, et par conséquent de ne pas l'utiliser la nuit pendant votre sommeil. Dans des cas extrêmement rares, il peut se produire une surchauffe des composants électroniques, ce qui peut occasionner un risque potentiel de départ de feu.

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments que cela pourrait vous causer et vous remercions par avance de votre coopération. Si vous rencontrez des difficultés pour déterminer si votre sèche-linge est concerné, ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter sur le site ou au numéro d'appel dédié.

www.siemens-home.fr/securitesechelinge **Téléphone : 0805 53 20 34**

BSH Electroménager – 26 avenue Michelet – 93400 Saint-Ouen – RCS Bobigny 341 911 790